# SBフィルター施工手順

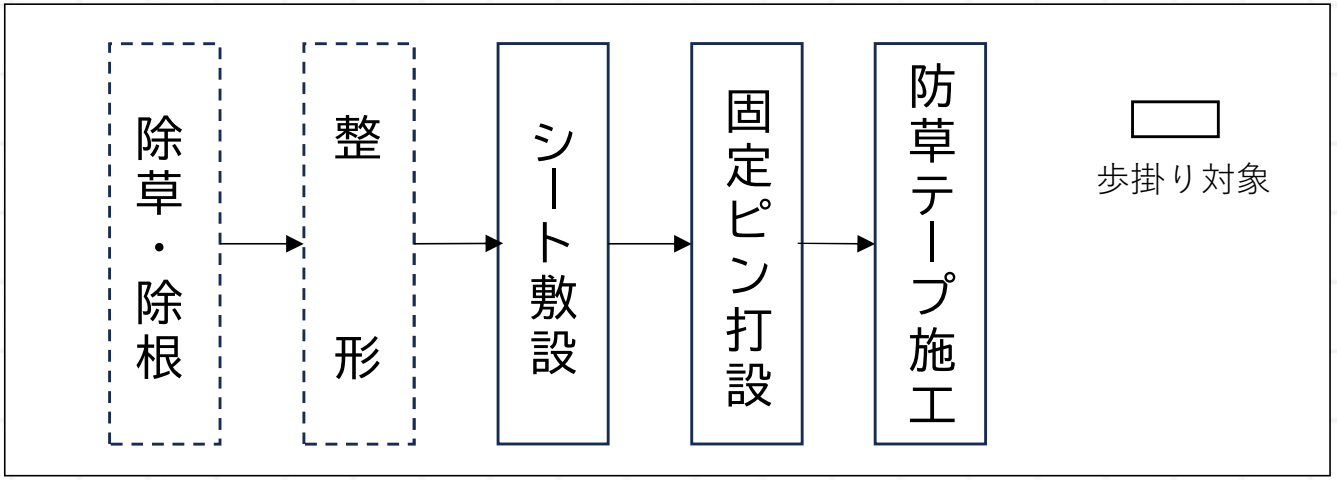

施工前（草刈り）

除草・除根

シート敷設・固定ピン打設

防草テープ施工

施工完了

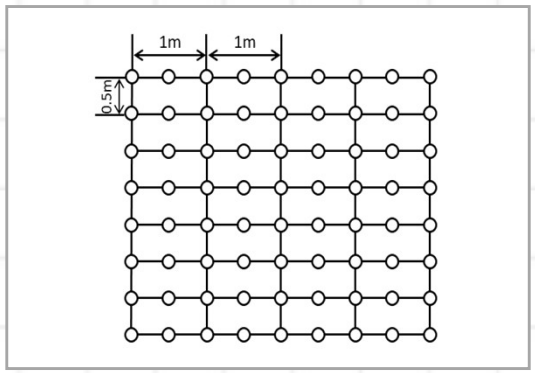


打設図

# 副資材

アンカーピン

プラピン

変更OK

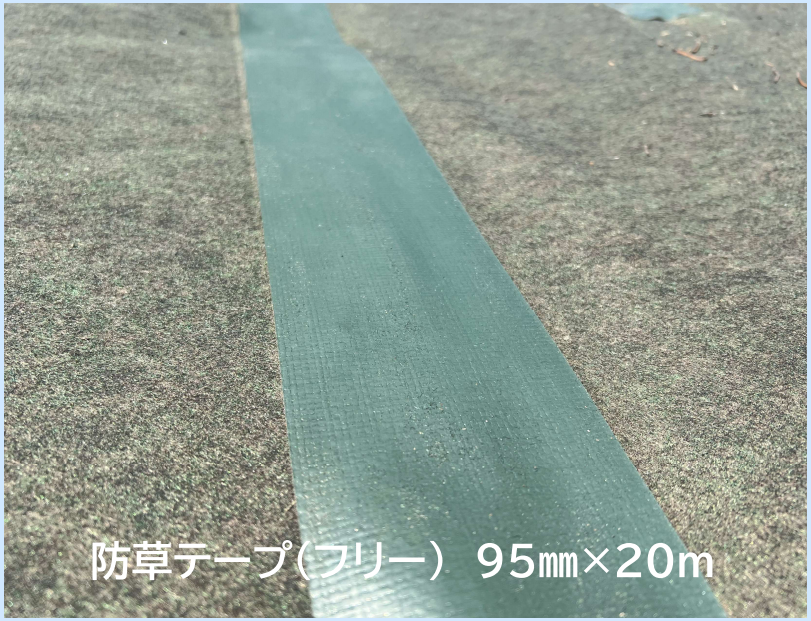
防草テープ（フリー） 95㎜×20m

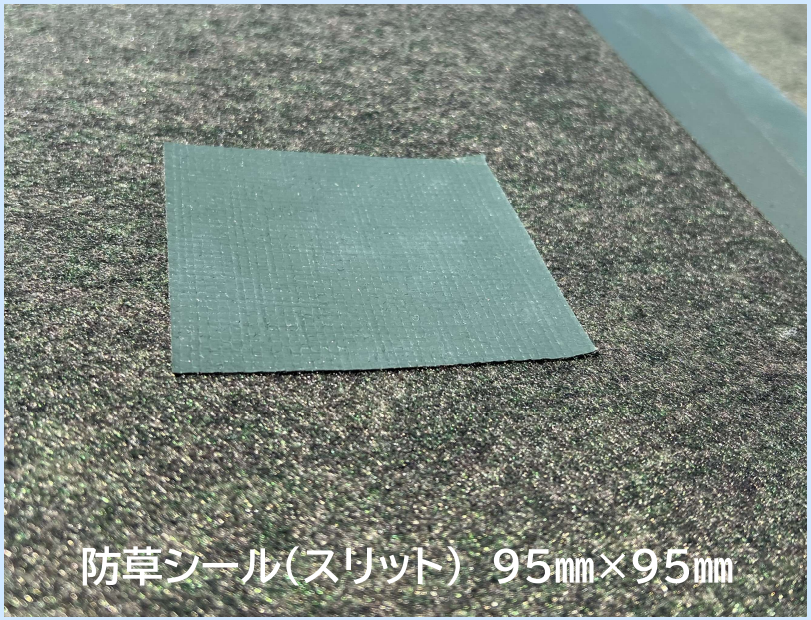
防草シール（スリット） 95㎜×95㎜

固定ピン打設／※シート同士重ね10㎝

テープ・シール貼り付け

※必要に応じて 縁石に接着剤塗布・貼り付け

施工完了